


Hroty proti vlaštovkám a jiříčkám

Kód produktu: 65

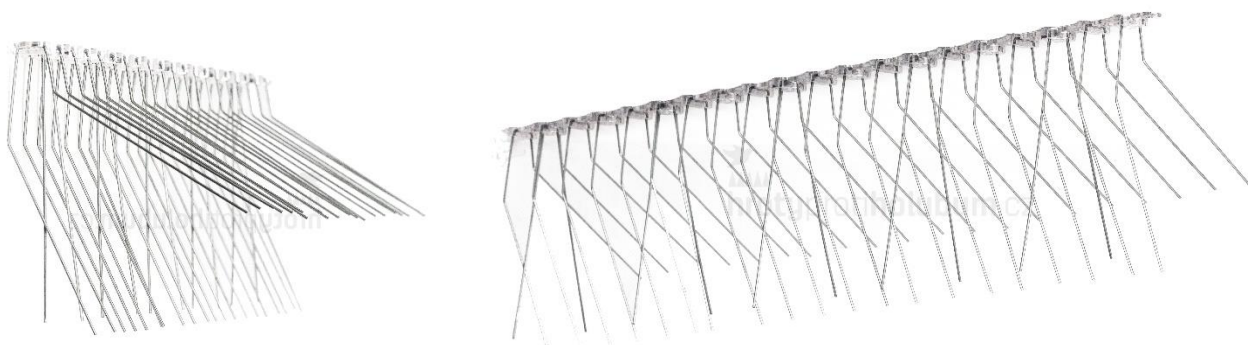

Charakteristika

Hroty proti vlaštovkám a jiříčkám jsou vhodné proti stavění hnízd vlaštovek a jiříček. Hrotový systém má délku 50 cm. Díky pružné podstavě je hrotový systém vhodný i na zakřivené plochy. Podstava je tvořena UV odolným polykarbonátem, hroty jsou z pružinové oceli s kvalitní nereznoucí povrchovou úpravou.

Parametry

Počet řad hrotů	3
Šíře podstavy	2 cm
Délka hrotů	11,5 cm
Průměr hrotů	1,3 mm
Délka systému	50 cm
Počet hrotů na metr	100 ks/bm
Hmotnost	0,096 kg
Materiál podstavy	průhledný, pružný UV stabilní polykarbonát
Materiál hrotů	zinkovaná pružinová ocel



Použití

Systém je vhodný na římsy, okna, pod přesah střechy i do jiných míst kde staví hnízda jiřičky a vlaštovky.

Technologický postup montáže

Standardně se montuje se **hroty směřujícími směrem k zemi a od zdi** - tzn. polykarbonátovou základnou na strop. V případě montáže na šikmé podhledy střech je možné hroty montovat základnou na šikmý strop a hroty směrem od zdi. Nejbližší části hrotů by měli být vždy cca 1 cm od zdi.

Existují dva základní způsoby montáže hrotů proti vlaštovkám a jiřičkám – lepení a mechanické kotvení.

1.) Lepení (doporučený způsob montáže na většinu povrchů)

Pásky lepíme na suchý a čistý povrch při teplotách nad 5 °C. Pro lepení doporučujeme transparentní neutrální silikon.

Lepidlo se nanáší v dostatečném množství v celé délce plastové podstavy. Pro nanášení lepidla je potřeba aplikační pistole. Pásky přitlačíme krátce silou k povrchu. Po přitlačení musí lepidlo vylézt ze všech otvorů v podstavě. Pokud se tak nestane, je nanесeno málo lepidla.

Vydatnost lepidla: Spotřeba silikonu je cca 40–60 ml na běžný metr, z běžné kartuše 280 ml tedy nalepíme 5 až 7 m hrotů v závislosti na hrubosti podkladu.

2.) Mechanické kotvení

Hrotový systém je možné kotvit trhacími **nýty, hřebíky nebo vruty**. Pro tyto účely je v celé délce pásku každých 5 cm otvor. Pro jeden pásek doporučujeme použít minimálně tři hřebíky, nýty (doporučený průměr nýtů je 4 mm) nebo vruty.

Zkracování pásku provádíme odlomením, tedy bez nutnosti použití náradí. Pružný pásek umožňuje snadnou montáž i na zakřivené plochy.

